

Gebrauchsanweisung Ti600



Vor jedem Gebrauch der Waffe mit dem Kompensator Ti600 müssen Sie sich vergewissern, dass sich keinerlei Teile im Lauf der Waffe oder im Kompensator befinden, die die Flugbahn des Projektils behindern können.

Montage

1. Schieben Sie den Kompensator (4) des Kompensator Ti600 auf den Lauf der Waffe.
2. Richten Sie den Kompensator zentrisch zur Laufmitte aus. Ziehen Sie nun die drei Gewindestifte (5) leicht an.
3. Kontrollieren Sie den Lauf und den Kompensator auf Fremdteile und stellen Sie sicher, dass keine Teile die Flugbahn des Projektils behindern können.
4. Richten Sie jetzt das Korn so aus, dass es richtig im Kimmenblatt steht.
5. Ziehen Sie nun die Gewindestifte (5) des Kompensators (4) fest, so dass der Kompensator fest mit dem Lauf verbunden ist und nicht mehr verrutschen kann.
6. Kontrollieren Sie, dass der Kompensator zentrisch zur Laufachse steht und das Projektil beim Schuss den Kompensator nicht berühren kann. Ansonsten besteht ein hohes Verletzungsrisiko.

Tipps zur Reinigung

Zum einfachen Reinigen des Kompensators kann dieser geöffnet werden.


Zum Öffnen des Kompensators schrauben Sie das Verschlussstück (3) aus dem Kompensator (4).

Sprühen Sie nun die Teile mit entsprechenden Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Verschmutzung mit einem Mikrofaser oder Baumwolltuch ab. Für die Austrittslöcher benutzen Sie bitte die mitgelieferte Reinigungsbürste.

Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass alle Schrauben und Teile wieder fest und genau aufeinander sitzen.

- Bitte benutzen Sie keinerlei Schleifmittel, Sandpapier, Schleifleinen oder Drahtbürsten zur Reinigung. Sie können die Leistung des Kompensators negativ beeinflussen.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf.
- Verwenden Sie nur Originalteile.

Abb. ähnlich.

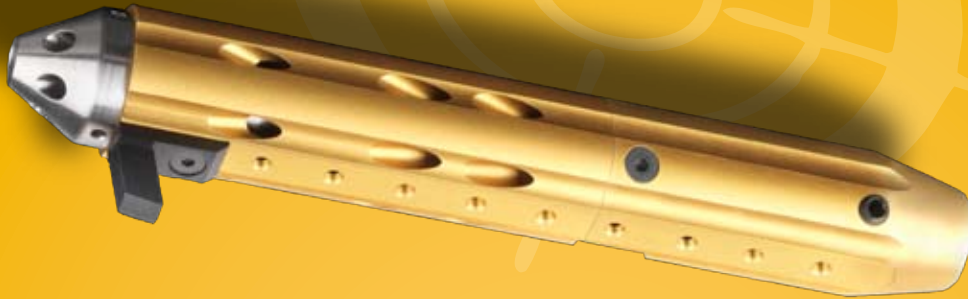

**Kompensator
Ti600**

IRSA
PROFI line

Tel. +49 (0) 51 41 - 5 55 36
Fax +49 (0) 51 41 - 5 55 04
www.irosa.de
info@irosa.de

IRSA-Team
Weigt Präzisionstechnik GmbH
Alt Groß Hehlen 7-11
D - 29229 Celle

Kompensator Ti600

- Explosionsabbildung -

- 1) Senkkopfschraube M3x5 (605.DIN7991.M3x5-10.9)
- 2) Korn (o8013004-A)
- 3) Verschluss (o8013001-A)
- 4) Kompensator (o9042901-A)
- 5) Gewindestift M5x6 (611.DIN913.M5x6)

